

オクトス アルミわかん ラチェット式 取扱説明書

10.2016

οχθος®

MOUNTAIN EQUIPMENT DESIGN & IMPORT
http://www.oxtos.jp

【ご使用になる前に必ずお読みください】

本製品は着脱が簡単なラチェット式わかんとなります。
わかん接合部（継ぎ目）にパイプ状の中芯を入れることにより、強度不足を解消しております。
他社メーカーには無い、オクトス独自の仕様となります。


実用新案登録済

■製品仕様

- 素材
 - パイプ：ジュラルミン（メッキ加工）
 - 爪：ステンレス
 - ラチェットベルト：プラスチック
 - デッキベルト：ナイロン/アクリレスゴムシート
 - センターベルト：ナイロン/アクリレスゴムシート
- サイズ
 - 本体：長さ 43cm×幅 19cm（フリーサイズ）
 - 爪部分開口幅：6cm（内寸）
 - 爪部分高さ：4.5cm（内寸）
- 平均重量
 - 1,066 g
- カラー
 - シルバー
- 生産国
 - パイプ/爪/ラチェットベルト：韓国
 - デッキベルト/センターベルト：日本

■各パーツ名称（右足例）

- A：フロントデッキベルト
- B：リアデッキベルト
- C：センターベルト
- D：フロントラチェットバックル
- E：フロントラチェットベルト
- F：リアラチェットバックル
- G：リアラチェットベルト
- H：ヒールベルト

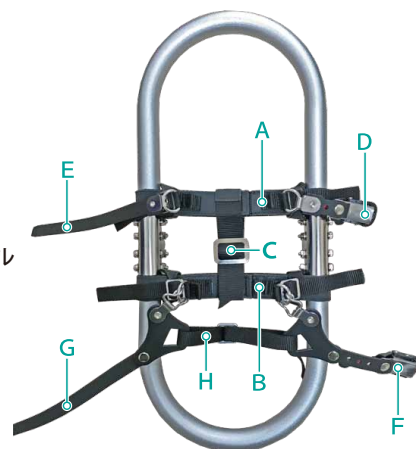

■装着手順（右足例）

※装着例の登山靴は付属品ではございません

①

本製品には左右があります。装着時には靴底の雪や土を取り除き、ラチェットバックルが足の外側になるように装着します。

②

センターベルトを締めたあとに、リアデッキベルトを土踏まず部分に合わせて装着します。リアデッキベルトをかかとで踏まないようにご注意ください。

③

ヒールベルトをかかと部分に掛けます。その際にヒールベルトを、かかとの一番上にかかりと掛かるように長さを調整してください。

④

かかと側のラチェットバックルにベルトの先端を通した後に、引き手を矢印方向に引き上げてください。引き手を数回引き上げることで徐々にベルトが締まります。つま先側も同様に締め付けてください。

⑤

締めすぎた場合は開放レバーを矢印方向に引き上げて、緩めた後に再度引き手で締め具合を調整してください。
※ラチェットの締めすぎは血行障害や破損の原因となる恐れもありますので、必要以上に締め過ぎないように注意してください。

⑥

最後にかかと位置および前後ラチェット/ヒールベルトに緩みがないかどうかを確認して装着完了となります。

■使用上のご注意

- フラットソール（平らな底）の靴には、適しておりません。お持ちの靴の土踏まず部分が凹状 / かかと部分が凸状になっているかをご確認のうえ、ご使用ください。
- わかんの底に付着した雪や雪のかたまりは常に取り除いてください。そのまま放置すると爪が効かず本来の制動力を発揮できない恐れがあります。

■品質保証

- 万が一、本商品に弊社の責任による欠陥が見つかった場合には、ご購入から1年以内であれば無償での修理 / 交換をいたします。なお、修理 / 交換等の要否につきましては弊社の裁量にて判断させていただきます。
- 以下のような原因での破損、不良につきましては保証対象外とさせていただきますのでご了承ください。
 - ◆製品の改造や改変 ◆適正でない方法での使用や保管による故障
 - ◆誤ったお手入れやお手入れ不足、保管方法による素材劣化
 - ◆乱暴な取扱いや事故または過失による損傷 ◆製品の目的外での使用

■お手入れの方法

- ご使用後は雪や土などをきれいに取り除いた後にしっかりと乾燥させてください。
- ベルト、バックルなどにキズや破損がないかどうかをご確認ください。
- 保管場所は直射日光が当たらない風通しの良い場所をお選びください。
















株式会社 オクトス

〒925-0033
石川県羽咋市川原町 121-1
TEL : 0767-22-8448
FAX : 0767-22-8440
E-mail : info@oxtos.co.jp

<http://www.oxtos.jp>



■アルミわかんラチェット式・パーツリスト

<p>ヒール ラチェットバックル 右足用</p>  <p>800 円 (税抜)</p>	<p>ヒール ラチェットベルト 右足用</p>  <p>600 円 (税抜)</p>	<p>ヒール ラチェットバックル 左足用</p>  <p>800 円 (税抜)</p>	<p>ヒール ラチェットベルト 左足用</p>  <p>600 円 (税抜)</p>
<p>ヒール ナイロンベルト 左右兼用</p>  <p>150 円 (税抜)</p>	<p>フロント ラチェットバックル 左右兼用</p>  <p>500 円 (税抜)</p>	<p>フロント ラチェットベルト 左右兼用</p>  <p>300 円 (税抜)</p>	<p>ラチェット固定 ナイロンベルト 左右兼用</p>  <p>200 円 (税抜)</p>
<p>フロント デッキベルト 左右兼用</p>  <p>500 円 (税抜)</p>	<p>リア デッキベルト 左右兼用</p>  <p>500 円 (税抜)</p>	<p>センターベルト 左右兼用</p>  <p>300 円 (税抜)</p>	<p>フロントパイプ 左右兼用</p>  <p>2,300 円 (税抜)</p>
<p>リアパイプ 左右兼用</p>  <p>2,000 円 (税抜)</p>	<p>爪 左右兼用</p>  <p>600 円 (税抜)</p>	<p>ボルト&ナットセット (1本)</p>  <p>68 円 (税抜)</p>	